HP Photosmart 7510 Series

Conteúdo

1	Ajuda do HP Photosmart 7510 Series	3
2	Conhecer o HP Photosmart	
	Peças da impressora	5
	Recursos do painel de controle	6
	Dicas para conhecer a impressora	7
3	Como?	9
4	Imprimir	
7	Imprimir fotos a partir de um cartão de memória	11
	Selecionar mídia de impressão.	
	Colocar mídia	
	Papéis recomendados para impressão de fotos	16
	Papéis recomendados para impressão e cópia	16
	Dicas para uma impressão bem-sucedida	17
5	Cópia e digitalização	
•	Digitalizar para um computador ou cartão de memória	19
	Copiar texto ou documentos misturados	
	Dicas para cópia e digitalização com êxito	
6	Usar os Serviços Web	
0	Imprimir com o HP ePrint	23
	Usar apps de impressão	
	Visite o site do HP ePrintCenter na Web.	
_		
7	Enviar e receber faxes com o eFax	0.0
	Configurar a impressora para enviar e receber faxes (necessário)	25
	Receber um fax	
	Configurações de fax	
	Problemas e perguntas sobre fax	
_	•	
8	Trabalhar com cartuchos	0-
	Verificação dos níveis estimados de tinta	
	Limpar cabeça de impressão automaticamente	
	Substituir os cartuchos	
	Solicitar suprimentos de tinta.	
	Informações da garantia do cartucho	
	Dicas para trabalhar com tinta	
•	·	
9	Solucionar um problema Obter mais ajuda	33
	Registrar o produto	
	Remova atolamento de papel do acessório de impressão em frente e verso	
	Eliminar o congestionamento de papel do alimentador automático de documentos	
	Eliminar congestionamento de carro	
	Solucionar problema de impressão	
	Resolver problemas de cópia e digitalização	
	Solucionar problema de rede	
	Suporte HP por telefone	
	Opções adicionais de garantia	
	Atualização de suprimento para cartuchos	
	Prenarar a impressora	37

Verifica	ar porta de acesso aos cartuchos	37
	no cabeçote de impressão	
Falha r	na impressora	37
	ma no cartucho de tinta	
	hos CONFIGURAÇÃO	
10 Conec		
	ne o HP Photosmart a uma rede	
Passar	r de uma conexão USB para uma rede sem fio	42
Conect	tar uma nova impressora	43
Alterar	configurações de rede	43
Dicas p	para configurar e usar uma conexão de rede	43
Ferram	nentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede	2)44
	nações técnicas	
Aviso		45
Informa	ações do chip do cartucho	45
	ificações	
Prograi	ma de controle do risco ambiental dos produtos	48
	sobre regulamentação	
Instruç	cões sobre regulamentação sem fio	56
Índice		59

1 Ajuda do HP Photosmart 7510 Series

Clique em um dos links a seguir para mais informações sobre o HP Photosmart:


- Conhecer o HP Photosmart
- Como?
- Imprimir
- Cópia e digitalização
- Trabalhar com cartuchos
- Enviar e receber faxes com o eFax
- Conectividade
- Informações técnicas
- Solucionar um problema

2 Conhecer o HP Photosmart

- Peças da impressora
- Recursos do painel de controle
- Dicas para conhecer a impressora


Peças da impressora

· Vista frontal da impressora

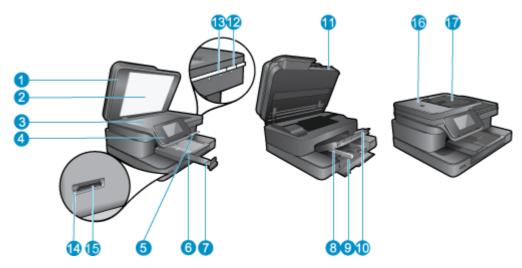

1	Tampa
2	Revestimento da tampa
3	Vidro
4	Visor gráficos coloridos (também chamado de visor)
5	Bandeja de fotos
6	Guia da largura do papel da bandeja de fotos
7	Extensão da bandeja de papel (também conhecida como extensão da bandeja)
8	Guia da largura do papel da bandeja principal
9	Bandeja principal (também chamada de bandeja de entrada)
10	Bandeja de saída
11	Porta do cartucho
12	Botão Liga/Desliga
13	LED Sem fio
14	Slots para Cartão de memória
15	LED dos slots de Cartão de memória
16	Alimentador automático de documentos
17	Bandeja do alimentador automático de documentos

Vistas superior e traseira da impressora

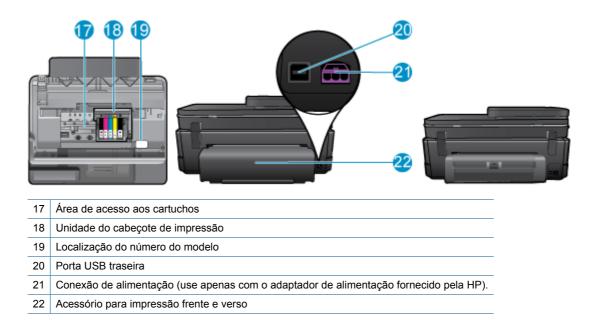

Exibir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto.

Recursos do painel de controle

A tela de toque mostra menus, fotos e mensagens. Você pode tocar com o dedo e arrastar horizontalmente para navegar por fotos e verticalmente pelas opções dos menus.



Nota eFax pode não estar disponível em todos os países/regiões.



- 1 **Visor:** A tela de toque mostra menus, fotos e mensagens. Você pode fazer movimentos horizontais, pelas fotos, e verticais, pelos menus de lista.
- 2 Início: Volta à tela Início (a tela padrão quando você liga o produto).
- 3 **Serviços Web**: Abre o menu **Serviços Web**, que mostra os detalhes do status. É possível também alterar as configurações e, se os Serviços Web estiverem ativados, imprimir um relatório.
- 4 **Config. sem fio**: Abre o menu **Sem fio**, em que você pode ver as propriedades da conexão sem fio e alterar as configurações da conexão sem fio.
- 5 Gerenciador de Apps: A abre o menu Gerenciar Meus Favoritos, em que é possível reorganizar e remover Apps.
- 6 Níveis de tinta: Abre o menu Níveis de tinta para mostrar os níveis estimados de tinta.
- 7 **Configurações**: Abre o menu **Configurações**, no qual é possível alterar as configurações do dispositivo e executar as funções de manutenção.
- 8 **Ajuda**: Da tela **Ajuda**, lista os tópicos para os quais a ajuda está disponível. Para outras telas, oferece a ajuda correspondente.
- 9 Apps: Oferece um meio rápido e fácil de acessar e imprimir informações de apps, como mapas, cupons, páginas para colorir e quebra-cabeças.
- 10 Voltar: Retorna à tela anterior no visor.
- 11 Foto: Abre o menu Foto, em que você pode visualizar, editar, imprimir e salvar suas fotos.
- 12 **Copiar**: Abre o menu **Copiar**, em que você pode visualizar a cópia, editar o tamanho e o brilho, selecionar preto e branco ou cor e selecionar o número de cópias. É possível também alterar as configurações para criar cópias frente e verso ou selecionar tamanho, qualidade e tipo de papel.
- 13 Digitalizar: Abre o menu Escolher Destino Digit., em que é possível selecionar o destino da digitalização.
- 14 **eFax**: Abre o serviço de fax pela Internet eFax. Envia e recebe faxes sem um hardware de fax ou linha telefônica. São necessários uma conexão à Internet e Serviços Web.
- 15 Cancelar: Interrompe a operação atual.

Exibir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto.

Dicas para conhecer a impressora

Use as seguintes dicas para conhecer a impressora:

 Veja como gerenciar apps de impressão para imprimir receitas, cupons e outros conteúdos da Web. <u>Clique</u> aqui para ver mais informações online.

3 Como?

Esta seção contém links para as tarefas mais comuns, como impressão de fotos, digitalização e cópias.

- <u>Digitalizar para um computador ou cartão de memória</u>
- Copiar texto ou documentos misturados
- Remova atolamento de papel do acessório de impressão em frente e verso
- Substituir os cartuchos
- Colocar mídia
 - Usar os Serviços Web

4 Imprimir



Imprimir fotos a partir de um cartão de memória

Tópicos associados

Colocar mídia
 Dicas para uma impressão bem-sucedida

Imprimir fotos a partir de um cartão de memória

Execute um dos seguintes procedimentos:

Imprimir foto em papel pequeno


- 1. Coloque papel.
 - ▲ Coloque papel fotográfico de até 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) com o lado de impressão voltado para baixo, na bandeja de fotos.

Colocar papel fotográfico na bandeja de foto



2. Insira o dispositivo de memória.

Slots e cartões de memória

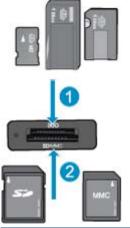

- 1 Memory Stick Duo or Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, ou Memory Stick Micro (adaptador necessário)
- MultiMedia Card (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; necessita de adaptador), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), ou TransFlash MicroSD Card (necessita de adaptador)

- 3. Selecione a foto.
 - a. Toque em Foto, na tela Home.
 - b. Toque em Exibir & Imprimir.
 - c. Faça movimentos rápidos para a esquerda ou direita, para navegar pelas fotos.
 - d. Toque na foto que deseja imprimir.
 - e. Toque no botão de seta para cima para aumentar o número de cópias.
- 4. Imprima fotos.
 - a. Toque em Impressão para visualizar o trabalho de impressão.
 - b. Toque em Impressão.


Imprimir foto em papel grande

- 1. Coloque papel.
 - ▲ Coloque papel fotográfico grande na bandeja de entrada principal.



2. Insira o dispositivo de memória.

Slots e cartões de memória

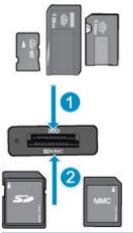

- 1 Memory Stick Duo or Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, ou Memory Stick Micro (adaptador necessário)
- MultiMedia Card (MMC), MMC Plus, Secure MultiMedia Card, MMC Mobile (RS-MMC; necessita de adaptador), Secure Digital (SD), Secure Digital Mini, Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), ou TransFlash MicroSD Card (necessita de adaptador)
- 3. Selecione a foto.
 - a. Toque em Foto, na tela Home.
 - b. Toque em Exibir & Imprimir.
 - c. Faça movimentos rápidos para a esquerda ou direita, para navegar pelas fotos.
 - d. Toque na foto que deseja imprimir.
 - e. Toque no botão de seta para cima para aumentar o número de cópias.

- 4. Altere o layout da página.
 - a. Toque em Impressão para visualizar o trabalho de impressão.
 - b. Toque em Config. impressão para alterar as configurações de impressão.
 - c. Toque em Layout.
 - d. Toque em 8,5 x 11.
- Imprima fotos.
 - ▲ Toque em Impressão.

Selecionar mídia de impressão

O dispositivo foi projetado para funcionar bem com a maioria dos tipos de mídia para escritório. Utilize mídia HP para obter a melhor qualidade de impressão. Visite o site da HP, em www.hp.com, para mais informações sobre mídia HP.

A HP recomenda papéis comuns com o logotipo ColorLok para a impressão e cópia de documentos diários. Todos os papéis com o logotipo ColorLok são testados independentemente para atender a altos padrões de confiabilidade e qualidade de impressão, produzir documentos com cores vivas e nítidas, pretos mais fortes e secar mais rápido do que papéis comuns mais simples. Procure papéis com o logotipo ColorLok em uma variedade de gramaturas e tamanhos, dos grandes fabricantes de papel.

Para adquirir papéis HP, vá até Comprar produtos e serviços e selecione tinta, toner e papel.

Colocar mídia

1. Proceda de uma das maneiras a seguir:

Carregue papel de 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas)

- a. Levante a tampa da bandeja de fotos.
 - ☐ Levante a tampa da bandeja de fotos e deslize a guia de largura do papel para fora.
- b. Coloque papel.
 - Insira a pilha de papel fotográfico na bandeja de fotos com a borda curta para frente e o lado de impressão voltado para baixo.



- □ Deslize a pilha de papel para frente até ela parar.
 - Nota Se o papel fotográfico tiver abas perfuradas, carregue-o de forma que as abas fiquem mais próximas a você.
- Deslize a guia de largura do papel para dentro até ela encostar na borda do papel.



c. Abaixe a tampa da bandeja de fotos.



Carregue papel A4 ou de 215,9 x 279,4 mm (8,5 X 11 polegadas)

- a. Levante a bandeja para fotos.
 - □ Deslize a guia de largura de papel para fora.



- ☐ Remova todo o papel da bandeja de entrada principal.
- b. Coloque papel.
 - □ Insira a pilha de papel na bandeja de entrada principal com a borda curta para frente e o lado de impressão voltado para baixo.



- Deslize a pilha de papel para frente até ela parar.
- □ Deslize a guia de largura do papel para dentro até ela encostar na borda do papel.



☐ Abaixe a bandeja para fotos.

Carregar envelopes

- a. Levante a bandeja para fotos.
 - □ Deslize a guia de largura de papel para fora.



- ☐ Remova todo o papel da bandeja de entrada principal.
- **b**. Carregue os envelopes.
 - □ Insira um ou mais envelopes na lateral direita da bandeja de entrada principal, com as abas voltadas para a esquerda e para cima.



- □ Deslize a pilha de envelopes para frente até ela parar.
- Deslize a guia de largura do papel para dentro contra a pilha de envelopes até ela parar.



- □ Abaixe a bandeja para fotos.
- 2. Exibir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto.

Tópicos associados

Dicas para uma impressão bem-sucedida

Papéis recomendados para impressão de fotos

Para obter a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda o uso de papéis HP que sejam especificamente desenvolvidos para o tipo de projeto a ser impresso. Dependendo do seu país/região, alguns destes papéis podem não estar disponíveis.

Papel	Descrição
Papel fotográfico HP Premium Plus	O melhor papel fotográfico da HP tem alta gramatura, para a produção de fotografias de qualidade profissional. Possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Esse papel está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e dois acabamentos: alto brilho e brilho suave (fosco acetinado). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel fotográfico avançado HP	Esse papel fotográfico espesso possui um acabamento de secagem rápida que permite manusear as fotos com facilidade sem borrá-las. Ele é resistente à água, a borrões, impressões digitais e umidade. Suas impressões adquirem uma aparência comparável a fotos reveladas no laboratório. Esse papel está disponível em vários tamanhos, incluindo A4, 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pol.), 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.) e dois acabamentos: brilho e brilho suave (fosco acetinado). Além disso, não possui ácido, o que permite produzir documentos mais resistentes.
Papel fotográfico para uso diário HP	Imprima fotos casuais coloridas sem gastar muito, usando um papel desenvolvido para a impressão de fotos caseiras. Esse papel fotográfico acessível facilita o manuseio de fotos porque seca rápido. Quando usado em impressora com jato de tinta, produz imagens vibrantes e nítidas. Disponível em acabamento brilhante em 8,5 x 11 polegadas, A4, 4 x 6 polegadas e 10 x 15 cm. Não contém ácido em sua composição, para que os documentos durem muito mais.
Pacotes fotográficos promocionais HP	Os pacotes fotográficos promocionais HP oferecem a praticidade de reunir cartuchos de tinta HP originais e papel fotográfico avançado da HP para economizar tempo e facilitar a impressão de fotos com qualidade laboratorial em impressoras HP. As tintas HP originais e o papel fotográfico avançado HP foram feitos para uso conjunto, para você imprimir fotos duradouras e vibrantes, sempre. Essa é uma excelente combinação para imprimir as fotos das suas férias ou várias fotos que deseje compartilhar.

Papéis recomendados para impressão e cópia

Dependendo do seu país/região, alguns destes papéis podem não estar disponíveis.

Papel	Descrição
Papel para folheto HP e Papel profissional HP 180gsm	Esses papéis são brilhantes ou foscos em ambos os lados para impressão dupla-face. Eles são a melhor escolha para a produção de materiais de marketing de qualidade profissional, como folhetos e malas diretas, assim como gráficos comerciais para capas de relatórios e calendários.
Papel para apresentações Premium HP 120gsm ou Papel profissional HP 120gsm	Esses papéis são papéis pesados, dupla face e foscos perfeitos para apresentações, propostas, relatórios e

Papel	Descrição
	informativos. Eles têm uma gramatura profissional, para oferecer uma aparência e uma textura que impressionam.
Papel Branco Brilhante para Inkjet HP	O Papel Branco Brilhante para Inkjet HP oferece cores com alto contraste e texto nítido. Ele é fosco o suficiente para utilização de cores nos dois lados, sem transparência, o que o torna ideal para boletins, relatórios e folhetos. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.
Papel para Impressão HP	O Papel para Impressão HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele produz documentos com aparência mais firme do que os documentos impressos em papéis multiuso padrão ou para cópias. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.
Papel para escritório HP	O Papel para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade. Ele pode ser usado para cópias, rascunhos, memorandos e outros documentos comuns. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.
Papel reciclado para escritório HP	O papel reciclado para escritório HP é um papel multifuncional de alta qualidade feito com 30% de fibra reciclada. Esse tipo de papel é produzido com a tecnologia ColorLok, que faz com que a tinta borre menos e produz pretos fortes e cores vibrantes.
Decalques HP para ferro de passar	Os decalques HP para ferro de passar (para tecidos coloridos ou tecidos claros ou brancos) são a solução ideal para criar camisetas personalizadas com suas fotos digitais.

Nota Saiba mais sobre os tipos de papéis compatíveis com impressão em frente e verso na sua impressora.

Clique aqui para ver mais informações online.

Dicas para uma impressão bem-sucedida

Use as seguintes dicas para imprimir com sucesso.

Dicas de impressão

- Use cartuchos HP originais. Os cartuchos HP originais são desenvolvidos e testados com as impressoras HP para ajudá-lo a obter excelentes resultados sempre.
- Certifique-se de que os cartuchos tenham tinta suficiente. Para verificar os níveis de tinta estimados, toque no
 ícone Níveis de tinta, na tela da impressora.
- Carregue uma pilha de papel, não apenas uma página. Use papel limpo e liso do mesmo tamanho. Examinar se apenas um tipo de papel foi carregado por vez.
- Ajuste a guia de largura do papel na bandeja de entrada para que encoste suavemente no papel. Verifique se as guias de papel não dobram o papel na bandeja de entrada.
- Defina as configurações de tamanho do papel e qualidade de impressão de acordo com o tipo e tamanho do papel carregado na bandeja.
- Use a pré-visualização de impressão para verificar as margens. Não permita que as configurações de margem do documento excedam a área imprimível da impressora.
- Saiba como compartilhar suas fotos on-line e solicitar impressões. <u>Clique aqui para se conectar e obter mais</u> informações.
- Saiba como imprimir documentos pelo computador. <u>Clique aqui para ver mais informações</u>.
- Saiba como imprimir fotos salvas no computador. Saiba mais sobre a resolução de impressão e veja como definir o dispositivo para Resolução máxima (DPI). <u>Clique aqui para ver mais informações online</u>.
- · Saiba como imprimir envelopes pelo computador. Clique aqui para ver mais informações.

Capítulo 4

- Saiba mais sobre gerenciar apps para imprimir receitas, cupons e outros conteúdos do site do HP ePrintCenter na Web. <u>Clique aqui para ver mais informações online.</u>
- Saiba como imprimir de qualquer lugar enviando um e-mail com anexos à sua impressora. <u>Clique aqui para se conectar e obter mais informações.</u>

5 Cópia e digitalização

- Digitalizar para um computador ou cartão de memória
- Copiar texto ou documentos misturados
- Dicas para cópia e digitalização com êxito

Digitalizar para um computador ou cartão de memória

Para digitalizar para um computador ou cartão de memória pelo visor da impressora

- 1. Carregue o original.
 - a. Levante a tampa do produto.



b. Coloque o original com o lado impresso voltado para baixo no lado frontal direito do vidro.



- c. Feche a tampa.
- Para digitalizar para um cartão de memória, insira um cartão de memória no slot.
 Se quiser digitalizar para um computador, verifique se a impressora está conectada ao computador em uma rede sem fio por meio de um cabo USB.
- 3. Inicie a digitalização.
 - a. Na tela inicial, toque em Digitalizar.
 - b. Selecione o destino tocando em Computador ou Cartão de memória.
 Para digitalizar para um computador, selecione o computador e selecione um tipo de digitalização para iniciar a digitalização. Caso o seu computador não esteja listado, toque em Não listado para mais informações.
- 4. Exibir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto.

Tópicos associados

• <u>Dicas para cópia e digitalização com êxito</u>

Copiar texto ou documentos misturados

1. Proceda de uma das maneiras a seguir:

Cópia em um só lado

- a. Coloque papel.
 - ☐ Carregue papel grande na bandeja de entrada principal.



- b. Carregue o original.
 - ☐ Levante a tampa do produto.



□ Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



☐ Feche a tampa.

- c. Especifique o número de cópias.
 - □ Toque em **Copiar**, na tela Inicial.
 - A visualização de **Copiar** é exibida.
 - □ Toque na tela para alterar a quantidade de cópias.
- d. Inicie a cópia.
 - □ Toque em P&B ou Cor.

Cópia em dois lados

- a. Coloque papel.
 - ☐ Carregue papel grande na bandeja de entrada principal.



- **b**. Carregue o original.
 - □ Levante a tampa do produto.



□ Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.



☐ Feche a tampa.

C.	Especifique a opção de 2 lados (frente e verso).
	□ Toque em Copiar , na tela Inicial.
	A visualização de Copiar é exibida.
	□ Toque em Config. impressão.
	O menu Configurações de cópia é exibido.
	□ Toque em Frente e verso.
	□ Toque em Ligado .
d.	Especifique o número de cópias.
	□ Use a tela de toque para alterar a quantidade de cópias.
е.	Inicie a cópia.
	□ Toque em P&B ou Cor .
f.	Copie o segundo original.
	□ Coloque a segunda página no vidro e toque em OK .
Ex	ribir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto

Tópicos associados

2.

<u>Dicas para cópia e digitalização com êxito</u>
Saiba mais sobre usar o alimentador automático de documentos, para digitalizar seus documentos. <u>Clique aqui para ver mais informações online</u>.

Dicas para cópia e digitalização com êxito

Use as seguintes dicas para realizar cópia e digitalização com êxito:

- Mantenha o vidro e a parte interna da tampa limpos. O scanner pode interpretar tudo o que detectar no vidro como parte da imagem.
- Carregue o original com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
- Se tiver uma conexão sem fio e tiver confirmado que a conexão está funcionando, você precisará ativar a
 digitalização sem fio no software para digitalizar pelo visor da impressora. Abra o software da impressora para
 selecionar Ações do scanner e selecione Gerenciar digitalização para computador.
- Para fazer uma cópia grande de um original pequeno, digitalize o original no computador, redimensione a imagem no software de digitalização e, em seguida, imprima uma cópia da imagem ampliada.
- Para evitar texto digitalizado incorretamente ou faltando, verifique se o brilho está definido apropriadamente no software.
- Se o documento a ser digitalizado tiver um layout complexo, selecione o texto em quadros como a configuração de documento de digitalização no software. Com essa configuração, a formação e o layout de texto são retidos.
- Se a imagem digitalizada estiver cortada incorretamente, desative o recurso de corte automático no software e corte a imagem digitalizada manualmente.

6 Usar os Serviços Web

- · Imprimir com o HP ePrint
- Usar apps de impressão
- Visite o site do HP ePrintCenter na Web

Imprimir com o HP ePrint

O serviço HP ePrint gratuito é um modo fácil de imprimir a partir de emails. Basta enviar um documento ou foto para o endereço de email atribuído à sua impressora, quando você habilitar os Serviços Web, e tanto as mensagens de email e anexos reconhecidos serão impressos.

- Sua impressora precisa ter uma conexão de rede sem fio com a Internet. Não será possível usar ePrint por meio de uma conexão USB com o computador.
- Os anexos podem ser impressos diferentemente de como são exibidos no software que os criou, dependendo das fontes originais e das opções de layout usadas.
- Atualizações gratuitas de produto são fornecidas com ePrint. Algumas atualizações podem ser necessárias para ativar determinada funcionalidade.

Tópicos associados

Sua impressora está protegida
 Como se familiarizar com o ePrint

Sua impressora está protegida

Para ajudar a evitar emails não autorizados, a HP atribuiu um endereço de e-mail aleatório à sua impressora, nunca publica esse endereço e, por padrão, não responde a nenhum remetente. O ePrint também oferece a filtragem de spam padrão de mercado e transforma os emails e os anexos em um formato somente impressão, para reduzir o risco de vírus ou outro conteúdo perigoso. Entretanto, o serviço ePrint não filtra emails com base no conteúdo, portanto, ele não pode impedir que material não permitido ou com direitos autorais seja impresso.

Acesse o site do HP ePrintCenter para mais informações e termos e condições específicos: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Como se familiarizar com o ePrint

Para usar ePrint, é preciso primeiro conectar sua impressora sem fio a uma rede e ativar Serviços Web. Você precisará também criar uma conta do ePrintCenter se ainda não tiver uma.

Como se familiarizar com o ePrint

- 1. Ative o rádio sem fio para estabelecer uma conexão sem fio a uma rede.
 - a. Toque no botão Sem fio no painel de controle para verificar o status da conexão sem fio. Se Conectado aparecer, e detalhes como endereço IP e nome da rede forem exibidos, isso indica que a impressora se conectou sem fio à rede.
 - b. Se aparecer Sem fio desativado, toque em Ativar, e a impressora tentará se conectar sem fio a uma rede. Caso não tenha configurado a conexão de rede sem fio antes, siga as instruções na tela para configurar a conexão de rede sem fio.
- Ativar serviços Web.
 - a. Toque em ePrint, na tela inicial, para mostrar Configs serviços Web.
 - b. Caso os Serviços Web não estejam ativados, toque em Ativar Serviços Web.
 Se a tela Sem conexão com a Internet for exibida, toque em Repetir ou Inserir Proxy, para configurar as configurações de proxy da Web.
- 3. No menu Configs serviços Web, toque em Ativar ePrint.
- Toque em ePrint no painel de controle. Na tela Resumo de Serviços Web, obtenha o endereço de email de sua impressora.

- Escreva e envie email para o endereço de email de sua impressora usando seu computador ou dispositivo móvel, em qualquer lugar e a qualquer momento. A mensagem de email e os anexos reconhecidos serão impressos.
- 6. Exibir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto.

Usar apps de impressão

O visor aprimorado do HP Touchsmart facilita a navegação e impressão do seu conteúdo da Web favorito sem precisar usar um PC. Escolha dentre uma grande variedades de apps ou crie o seu próprio.

Saiba como usar os apps de impressão no HP ePrintCenter.

Gerenciar apps

Imprima páginas da Web sem usar um computador configurando **Print Apps**, um serviço gratuito da HP. Você pode imprimir páginas para colorir, calendários, jogos, receitas, mapas e muito mais, dependendo dos apps disponíveis em seu país/região.

Toque no ícone **Obter mais** na tela **Print Apps** para se conectar à Internet e adicionar mais apps. É preciso que os serviços Web estejam ativados para que se possam usar os apps.

Acesse o site do HP ePrintCenter para mais informações e termos e condições específicos: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Nota Os apps são oferecidos de acordo com a disponibilidade para os proprietários da HP Photosmart 7510 Series series. A HP e seus provedores de conteúdo terceirizados podem, de tempos em tempos, disponibilizar apps adicionais, aprimorar, modificar ou eliminar apps existentes de acordo com os nossos Termos de Uso (www.hp.com/go/ePrintCenter).

Para gerenciar apps

- 1. Adicionar apps
 - a. Toque em Print Apps, na tela Inicial, e depois no ícone Obter mais.
 - **b**. Toque em um ícone de app que deseja adicionar.
 - c. Toque em Adicionar, para confirmar as adições.
- 2. Remover apps
 - a. Toque em Print Apps, na tela Inicial, e depois no ícone Obter mais.
 - b. Toque em um ou mais ícones de apps para selecionar os apps que deseja remover.
 - c. Toque em Sim para confirmar a remoção.

Remover um app da Barra de favoritos o remove apenas da tela Inicial. Você pode readicioná-lo, tocando em **Obter mais**.

3. Exibir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto.

Visite o site do HP ePrintCenter na Web

Use o site ePrintCenter gratuito da HP para configurar uma segurança maior para ePrint e especificar os endereços de email com permissão para enviar email à sua impressora. Você pode também obter Atualizações de produto e mais Apps de impressão, além de outros serviços gratuitos.

Acesse o site do HP ePrintCenter para mais informações e termos e condições específicos: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Enviar e receber faxes com o eFax

A impressora HP Photosmart 7510 Series envia faxes sem uma linha telefônica. A impressora envia e recebe faxes usando o eFax®, um serviço de fax baseado na Web. Esse serviço é gratuito quando você envia até 20 páginas e recebe até 20 páginas por mês.

Se guiser enviar ou receber mais páginas por mês, você poderá atualizar para o servico eFax Plus®, sendo cobrada uma taxa mensal de sua conta.

Ao se usar o eFax®, o seu documento é digitalizado pela impressora, enviado sem fio ao servidor do eFax® e depois para o número de fax de destino.

Para usar o serviço eFax®, a impressora deve ter uma conexão com a Internet, e os serviços Web devem estar ativados para que a impressora possa se comunicar com o servidor do eFax®.

Antes de usar o eFax® com a sua impressora, você deverá executar os procedimentos de configuração simples descritos abaixo. Essa configuração realiza uma única vez permite que a impressora se comunique com o servidor do eFax® usando as informações da sua conta do eFax® sempre que você envia e recebe faxes.

Clique aqui para obter mais informações sobre o eFax®.



Nota eFax pode não estar disponível em todos os países/regiões.

Configurar a impressora para enviar e receber faxes (necessário)

Inscrever-se no eFax®

- 1. Toque em eFax, na tela Inicial da impressora, para mostrar a tela inicial do eFax®.
- 2. Toque em Registrar e depois toque na caixa de seleção Serviços Web para ativar os Serviços Web.
- 3. Crie uma conta seguindo as instruções na tela.
- 4. Toque em Termos e condições para ler o acordo de serviço do eFax®, toque na caixa de seleção Concordo e depois clique em OK.
- 5. Após se conectar ao servidor do eFax®, você recebe o número do eFax® que aparece na tela.
- 6. Toque em Continuar, e a tela inicial do eFax® exibirá o seu número do eFax® e um teclado para entrada de números para o envio de faxes.
 - Nota Embora o código de área possa não ser local, você não paga nenhuma tarifa de longa distância ao enviar e receber faxes com esse número.

Configurar a sua impressora com um número de eFax® existente

- 1. Toque em eFax, na tela Inicial da impressora, para mostrar a tela inicial do eFax®. Insira o seu número de eFax® existente na área indicada abaixo de Já tem um número de eFax®?
- Informe o código PIN (número de identificação pessoal) para esta conta.
 - Nota Caso tenha esquecido o seu PIN, toque na área indicada para enviá-lo ao endereço de e-mail associado ao seu número de eFax®.
- 3. Toque em Ativar para continuar. Seu número de eFax® e o código PIN são enviados ao eFax® para verificação. Após eles serem verificados, seu número de eFax® existente será exibido na tela inicial do eFax®, e você já poderá enviar e receber faxes.
 - Nota Se o eFax® não conseguir verificar o número de eFax® e o PIN fornecidos, efetue logon na conta eFax em www.efax.com e verifique as informações de sua conta. Você não poderá enviar fax usando esse número até as informações da conta de eFax® serem verificadas na impressora.

- 4. Após se conectar ao servidor do eFax®, você recebe o número do eFax® que aparece na tela.
- 5. Toque em **OK**, e a tela inicial do eFax® exibirá o seu número do eFax® e um teclado para entrada de números para o envio de faxes.

Como enviar um fax

Enviar um fax

- 1. Toque em eFax, na tela Inicial da impressora, para mostrar a tela inicial do eFax®.
- Levante a tampa da impressora e coloque a primeira página do documento original com o lado impresso voltado para baixo no vidro do scanner, alinhe-a com o canto frontal direito.
- 3. Se estiver enviando o fax dentro do seu próprio país, avance para a próxima etapa. Se estiver enviando o fax para fora do seu país, toque nesta opção na tela. Isso garante que os códigos de discagem internacional apropriados sejam usados.
- 4. Digite o número do fax no teclado e toque em **Iniciar**. Seu documento é digitalizado. Quando a digitalização estiver concluída, o aparelho pergunta se há mais páginas a serem enviadas.
- 5. Se você tiver mais páginas para enviar, toque em **Sim**, remova o primeiro original do vidro do scanner e substitua-o pela próxima página do original.

OU

Se você não tiver mais páginas para enviar, toque em **Não**. O seu fax é enviado. Quando ele tiver sido enviado com êxito ao servidor do eFax®, você será notificado com uma mensagem. Toque em **OK** para aceitar a mensagem e continua.

OU

Para cancelar o fax, toque em Voltar.

Imprimir um relatório de confirmação dos faxes enviados

- 1. Toque em Faxes enviados na parte inferior da tela.
- 2. Toque na caixa de seleção perto do(s) fax(es) que deseja incluir no relatório.
- 3. Toque em Imprimir confirmação.

Receber um fax

Forneça o seu número de eFax® a todos que precisarem enviar um fax a você.

Quando um fax é recebido, ele é impresso automaticamente.

Configurações de fax

Toque em Configurações na parte inferior da tela inicial do eFax® para exibir as configurações de fax.

Problemas e perguntas sobre fax

- Para perguntas e respostas sobre o serviço eFax®, toque em Configurações/FAQs na tela inicial do eFax®.
- Para outras informações sobre o serviço eFax®, acesse <u>www.efax.com.</u>
- eFax® é marca comercial registrada da j2 Global Communications, Inc. nos Estados Unidos e internacionalmente.

8 Trabalhar com cartuchos

- Verificação dos níveis estimados de tinta
- Limpar cabeça de impressão automaticamente
- Limpar mancha de tinta
- Substituir os cartuchos
- Solicitar suprimentos de tinta
- Informações da garantia do cartucho
- Dicas para trabalhar com tinta

Verificação dos níveis estimados de tinta

Você pode verificar facilmente o nível de suprimento de tinta para determinar quando um cartucho deve ser substituído. O nível de suprimento de tinta mostra uma estimativa da quantidade de tinta restante nos cartuchos.

Nota 1 Se o cartucho de impressão instalado for reabastecido ou remanufaturado ou algum que tenha sido usado em outra impressora, o indicador do nível de tinta poderá ficar impreciso ou indisponível.

Nota 2 Os avisos e indicadores de nível de tinta fornecem estimativas apenas para planejamento. Quando receber uma mensagem de aviso de pouca tinta, verifique se você tem um cartucho de impressão disponível para substituição. Não é preciso substituir o cartucho até que a qualidade de impressão seja inaceitável.

Nota 3 A tinta dos cartuchos é usada no processo de impressão de vários modos, como no processo de inicialização que prepara o dispositivo e os cartuchos para impressão, assim como na manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os injetores de tinta limpos e a tinta fluindo bem. Além disso, ficam resíduos de tinta no cartucho após ele ser usado. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/inkusage.

Para verificar os níveis de tinta pelo visor da impressora

▲ Na tela Inicial, pressione o botão **Níveis de tinta**. Os níveis de tinta estimados são exibidos.

Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta
 Dicas para trabalhar com tinta

Limpar cabeça de impressão automaticamente

Se a qualidade da impressão for inaceitável, e o problema não estiver relacionado aos níveis de tinta baixos ou à tinta não-HP, tente uma limpeza de cabeça diferente.

Para limpar a cabeça de impressão usando o visor da impressora

- Na tela inicial, pressione o botão Configurações. O menu Configuração é exibido.
- 2. No menu Configuração, toque na tela para selecionar Ferramentas. Pressione OK.
- 3. Toque na tela para selecionar Limpar cabeça de impressão. Pressione OK.

Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta
 Dicas para trabalhar com tinta

Limpar mancha de tinta

Se as impressões apresentarem manchas de tinta, tente limpar a mancha usando o visor da impressora. Esse processo leva alguns minutos para ser concluído. É preciso usar papel comum tamanho grande, o qual será movido automaticamente durante a limpeza. Ruídos mecânicos são normais neste momento.

Para limpar manchas de tinta usando o visor da impressora

- 1. Na tela Inicial, toque no ícone Configurações e em Ferramentas.
- 2. No menu Ferramentas, toque na seta para baixo para rolar pelas opções e toque em Limpar mancha.

Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta
 Dicas para trabalhar com tinta

Substituir os cartuchos


Para substituir os cartuchos

- 1. Verifique se o equipamento está ligado.
- 2. Remova o cartucho.
 - a. Abra a porta de acesso aos cartuchos.



Aguarde o carro de impressão se mover para o centro do equipamento.

b. Pressione a lingüeta do cartucho e remova-o do compartimento.

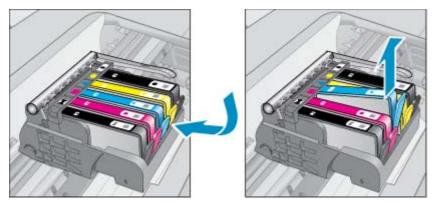


- 3. Insira um novo cartucho.
 - a. Remova o cartucho da embalagem.




b. Torça o lacre laranja para retirá-lo. Pode ser necessário aplicar mais força na torção para remover o lacre.



c. Faça a correspondência dos ícones de cor e deslize o cartucho para dentro do slot até ele ficar encaixado no lugar.

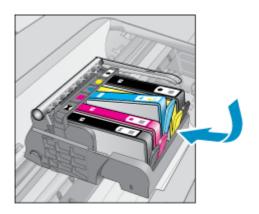

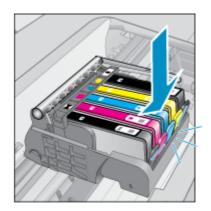

d. Feche a porta de acesso aos cartuchos.



4. Exibir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto.

Tópicos associados

Solicitar suprimentos de tinta Dicas para trabalhar com tinta

Solicitar suprimentos de tinta

Para saber que suprimentos HP funcionam com o seu produto, encomendar suprimentos on-line ou criar uma lista de compras imprimível, abra a Central de Soluções HP e selecione o recurso de compras on-line.

Informações do cartucho e links para comprar on-line também são exibidos nas mensagens de alerta de tinta. Além disso, você pode encontrar informações sobre cartuchos e fazer encomendas online, visitando www.hp.com/buy/ supplies.




👺 Nota Não é possível pedir cartuchos pela Internet em todos os países/regiões. Se isso não for possível no seu país/região, entre em contato com um revendedor HP local para saber como comprar cartuchos.

Informações da garantia do cartucho

A garantia do(s) cartucho(s) de impressão HP se aplica quando o produto é usado no dispositivo de impressão HP designado. Essa garantia não é válida para cartuchos de tinta HP que foram recarregados, recondicionados, reconstruídos, usado incorretamente ou violado.

Durante o período de garantia, o produto estará protegido, contanto que a tinta HP não tenha acabado e a data de vencimento da garantia não tenha chegado. A data de término da garantia, no formato AAAA/MM, pode ser localizada no produto da seguinte forma:

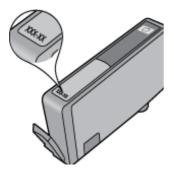

Para uma cópia da Declaração de garantia limitada HP, consulte a documentação impressa que acompanha o dispositivo.

Dicas para trabalhar com tinta

Eis algumas dicas para trabalhar com cartuchos de tinta:

- Use os cartuchos de tinta corretos para sua impressora. Para uma lista de cartuchos de tinta compatíveis, consulte a documentação impressa que acompanha a impressora.
- Insira o cartuchos de tinta nos compartimentos corretos. Combine a cor e o ícone de cada cartucho com a cor e o ícone de cada slot. Certifique-se de todos os cartuchos encaixem no lugar.
- Use cartuchos de tinta HP originais. Os cartuchos de tinta HP originais são desenvolvidos e testados com as impressoras HP para ajudá-lo a obter excelentes resultados sempre.
- Recomenda-se obter cartuchos de tinta sobressalentes ao se receber uma mensagem de alerta de tinta. Isso
 evita possíveis atrasos na impressão. Não é necessário trocar os cartuchos de tinta até que a qualidade de
 impressão fique inaceitável.

9 Solucionar um problema

- Obter mais ajuda
- Registrar o produto
- Remova atolamento de papel do acessório de impressão em frente e verso
- Eliminar o congestionamento de papel do alimentador automático de documentos
- Eliminar congestionamento de carro
- Solucionar problema de impressão
- Resolver problemas de cópia e digitalização
- Solucionar problema de rede
- · Suporte HP por telefone
- Opções adicionais de garantia
- Atualização de suprimento para cartuchos
- Preparar a impressora
- Verificar porta de acesso aos cartuchos
- Falha no cabeçote de impressão
- · Falha na impressora
- Problema no cartucho de tinta
- Cartuchos CONFIGURAÇÃO

Obter mais ajuda

Você pode encontrar mais informações e ajuda sobre o HP Photosmart inserindo uma palavra-chave no campo **Pesquisar**, no canto superior esquerdo do visualizador de ajuda. Títulos de tópicos relacionados -- para tópicos locais e on-line -- serão listados.

Para entrar em contato com o Suporte HP, clique aqui para ficar on-line.

Registrar o produto

Com apenas alguns minutos para fazer o registro, você pode desfrutar de um serviço mais rápido, um suporte mais eficiente e alertas de suporte do produto. Caso não tenha registrado a impressora durante a instalação do software, você poderá registrá-la agora em http://www.register.hp.com.

Remova atolamento de papel do acessório de impressão em frente e verso

Para remover um atolamento de papel do acessório de impressão em frente e verso

- 1. Desligue o dispositivo.
- 2. Remova o acessório de impressão em frente e verso.



- 3. Remova o papel congestionado.
- 4. Remova o acessório de impressão em frente e verso.



- 5. Ligue o produto.
- 6. Tente imprimir novamente.
- 7. Exibir a animação para este tópico. Algumas telas que aparecem na animação podem não refletir o seu produto.

Se as soluções acima não resolverem o problema, clique aqui para mais soluções de problema on-line.

Eliminar o congestionamento de papel do alimentador automático de documentos

Para eliminar um congestionamento no alimentador automático de documentos

- 1. Desligue o produto.
- 2. Levante o mecanismo do alimentador automático de documentos.



- 3. Remova o papel congestionado.
- 4. Feche o alimentador automático de documentos.
- 5. Ligue o produto.
- 6. Exibir a animação para este tópico.

Se as soluções acima não resolverem o problema, clique aqui para mais soluções de problema on-line.

Eliminar congestionamento de carro

Retirar todos os objetos, como papéis, que estejam bloqueando o carro de impressão.

Nota Não use nenhuma ferramenta nem outros dispositivos para retirar o papel congestionado. Sempre tenha cuidado quando for retirar o papel congestionado de dentro da impressora.

Para ver ajuda no visor da impressora, toque em Ajuda na tela inicial. Toque nas teclas de direção para navegar pelos tópicos de ajuda, toque em Solução de problemas e suporte e toque em Eliminar congestionamento de

Clique aqui para ver mais informações online.

Solucionar problema de impressão

Verifique se a impressora está ligada e se há papel na bandeja. Se ainda não for possível imprimir, a HP oferece um Utilitário de diagnóstico de impressão (Windows apenas) que pode ajudá-lo a resolver muitos problemas comuns de "Não é possível imprimir". No menu **Iniciar** no computador, clique em **Todos os Programas** e depois clique em HP. Em HP Photosmart 7510 Series, clique em HP Photosmart 7510 Series, clique duas vezes em Ações da impressora e depois clique duas vezes em Utilitário de diagnóstico de impressão HP.

Clique aqui para ver mais informações online.

Se a qualidade de impressão não for aceitável, tente o seguinte para melhorar a qualidade da impressão.

Use o relatório de status da impressora e qualidade de impressão para diagnosticar os problemas de impressora e de qualidade de impressão. Na tela Inicial, toque no botão Configurações e em Ferramentas. Role pelas opções e toque em Imprimir relatório de status ou Imprimir relatório de qualidade. Clique aqui para ver mais informações

Resolver problemas de cópia e digitalização

A HP oferece um Utilitário de diagnóstico de impressão (Windows apenas) que pode ajudá-lo a resolver muitos problemas comuns de "Não é possível digitalizar". No menu Iniciar no computador, clique em Todos os Programas e depois clique em HP. Em HP Photosmart 7510 Series, clique em HP Photosmart 7510 Series, clique duas vezes em Ações do scanner e clique duas vezes em Utilitário de diagnóstico de impressão HP.

Saiba mais sobre como resolver problemas de digitalização. Clique aqui para ver mais informações

Saiba como resolver problemas de cópia. Clique agui para ver mais informações online.

Solucionar problema de rede

Verifique a configuração da rede ou imprima o relatório de teste de conexão sem fio para ajudar a diagnosticar problemas de conexão de rede.

Para verificar a configuração de rede ou imprimir o relatório de teste de conexão sem fio

- 1. Na tela Inicial, toque no ícone Sem fio.
- 2. Siga um destes procedimentos.

Para verificar a configuração de rede

- a. Na tela Sem fio, toque em Configurações e em Rede.
- b. Toque em Exibir configurações de rede.

Para imprimir o relatório do teste de sem fio

▲ Na tela Sem fio, toque em Imprimir relatório.

Clique nos links abaixo para encontrar mais informações online para resolver problemas de rede.

- Para saber mais sobre a impressão sem fio. Clique aqui para ver mais informações online.
- Saiba como localizar as configurações de segurança de rede. Clique aqui para ver mais informações online.

- Saiba mais sobre o Utilitário de diagnóstico de rede (Windows apenas) e outras dicas de solução de problemas.
 Clique aqui para ver mais informações online.
- Saiba como trabalhar com o firewall e os programas antivírus durante a configuração da impressora. <u>Clique</u> aqui para ver mais informações online.

Suporte HP por telefone

As opções de suporte por telefone e a disponibilidade variam de acordo com o produto, país/região e idioma.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- · Período de suporte por telefone
- Fazer uma ligação
- · Após o período de suporte por telefone

Período de suporte por telefone

Um ano de suporte por telefone está disponível na América do Norte, Ásia (Pacífico) e América Latina (incluindo o México). Para determinar a duração do suporte por telefone na Europa, Oriente Médio e África, acesse www.hp.com/support. Serão aplicadas as tarifas padrão da companhia telefônica.

Fazer uma ligação

Ligue para o suporte HP quando estiver em frente ao computador e ao produto. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Nome do produto (HP Photosmart 7510 Series)
- Número de série (localizado na parte traseira ou inferior do produto)
- As mensagens exibidas quando o problema ocorre
- Respostas para estas perguntas:
 - Este problema já aconteceu antes?
 - Você pode recriá-lo?
 - Você adicionou algum hardware ou software novo ao computador durante o período em que este problema começou?
 - Aconteceu alguma coisa antes dessa situação (como uma tempestade com trovões, o produto foi movido de lugar etc)?

Para obter a lista de números de telefone de suporte, visite www.hp.com/support.

Após o período de suporte por telefone

Após o período de suporte por telefone, a HP oferece ajuda por um custo adicional. Também pode haver ajuda disponível no site de suporte on-line da HP: www.hp.com/support. Entre em contato com o revendedor HP ou ligue para o telefone de suporte do seu país/região para saber mais sobre as opções de suporte.

Opções adicionais de garantia

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para o HP Photosmart mediante custos adicionais. Acesse www.hp.com/support, selecione seu país/região e idioma, e veja as informações sobre serviços e garantias para conhecer os outros planos de extensão de serviço.

Atualização de suprimento para cartuchos

Se a atualização de suprimento não funcionar, tente fazer a sua impressora reconhecer o cartucho de atualização de suprimento.

Para fazer a impressora reconhecer o cartucho de atualização de suprimento:

- Retire o cartucho de atualização de suprimento.
- 2. Insira o cartucho original no carro de impressão.
- 3. Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta e aguarde até que o carro pare de se mover.
- 4. Remova o cartucho original, depois substitua-o pelo cartucho de atualização de suprimento.
- 5. Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta e aguarde até que o carro pare de se mover.

Se você ainda receber uma mensagem de erro relatando problemas de atualização de suprimento, entre em contato com o suporte da HP para obter ajuda.

Clique aqui para ver mais informações online.

Preparar a impressora

Se você não estiver satisfeito com a qualidade da impressão, tente limpar os cartuchos usando o painel de controle. Consulte <u>Limpar cabeça de impressão automaticamente</u> para obter mais informações.

Verificar porta de acesso aos cartuchos

A porta de acesso aos cartuchos deverá estar fechada para que a impressão se inicie.



Clique aqui para ver mais informações online.

Falha no cabeçote de impressão

Ocorreu uma falha no cabeçote de impressão desse equipamento. Entre em contato com o suporte HP para obter assistência.

Clique aqui para ver mais informações online.

Falha na impressora

Se você já tiver desligado e ligado sua impressora, mas esse procedimento não resolveu o problema, entre em contato com o suporte da HP para obter ajuda.

Clique aqui para ver mais informações online.

Problema no cartucho de tinta

Para resolver um problema com o cartucho de tinta

- 1. Tente remover e inserir novamente os cartuchos. Verifique se os cartuchos estão nos compartimentos corretos.
- 2. Se reinserir os cartuchos não funcionar, tente limpar os contatos dos cartuchos.


Para limpar os contatos dos cartuchos

- ⚠ Cuidado O procedimento de limpeza deve levar apenas alguns minutos. Reinstale os cartuchos de tinta no equipamento o quanto antes. Não é recomendável deixar os cartuchos fora do equipamento por mais de 30 minutos. Isso pode resultar em danos à cabeça de impressão e aos cartuchos de tinta.
- a. Verifique se o equipamento está ligado.
- **b**. Abra a porta de acesso aos cartuchos.



Aguarde o carro de impressão se mover para a parte da etiqueta de tinta do produto.

c. Pressione a lingueta do cartucho indicado na mensagem de erro e remova-o do compartimento.

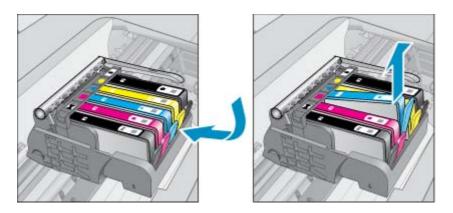


d. Segure o cartucho de tinta pelas laterais, com a parte inferior apontada para cima, e localize os contatos elétricos no cartucho.

Os contatos elétricos são quatro retângulos pequenos cor cobre ou dourada na parte inferior do cartucho de tinta.



- 2 Contatos elétricos
- e. Limpe os contatos somente com um cotonete seco ou um pano que não solte fiapos.
 - ⚠ Cuidado Tome cuidado para não tocar em nada além dos contatos e não manche de tinta ou de outros resíduos outras regiões do cartucho.
- f. Dentro do produto, localize os contatos na cabeça de impressão. Os contatos parecem um conjunto de quatro pinos de cor de cobre ou dourada posicionados para combinar com os contatos no cartucho de tinta.

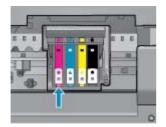

- g. Use um cotonete ou pano que não solte fiapos para limpar os contatos.
- h. Reinstale o cartucho de tinta.
- i. Feche a porta de acesso e observe se a mensagem de erro desapareceu.
- j. Caso a mensagem de erro continue aparecendo, desligue o equipamento e ligue-o novamente.
- Se mesmo assim o problema não for resolvido, substitua os cartuchos. Consulte <u>Substituir os cartuchos</u> para obter mais informações.

Clique aqui para ver mais informações online.

Cartuchos CONFIGURAÇÃO

Quando você instala a impressora pela primeira vez, deve-se instalar também os cartuchos que vieram na caixa junto com a impressora. Esses cartuchos possuem uma etiqueta com o texto CONFIGURAÇÃO e eles calibram a impressora antes do primeiro trabalho de impressão. Falhar ao instalar os cartuchos CONFIGURAÇÃO, durante a configuração inicial do equipamento, causa erros.

Se você instalou um conjunto de cartuchos regulares, remova-os e instale os cartuchos CONFIGURAÇÃO para concluir a instalação da impressora. Após a conclusão da instalação da impressora, é possível usar os cartuchos regulares.


Aviso É preciso substituir os lacres de cor laranja nos cartuchos regulares que você remove ou estes secarão rapidamente. Um pouco da tinta poderá evaporar, mas será menos do que se os cartuchos fossem deixados descobertos. É possível usar o lacre laranja dos cartuchos CONFIGURAÇÃO, se necessário.

Se você ainda receber uma mensagem de erro, entre em contato com o suporte da HP para obter ajuda.

Clique aqui para ver mais informações online.

Cartuchos de geração mais antiga

Você precisará usar uma versão mais nova desse cartucho. Para identificar uma versão mais nova do cartucho, observe o exterior do pacote do cartucho e localize a data de Término da Garantia.

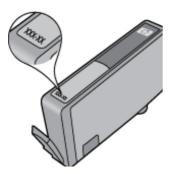

Se for 'v1' com diversos espaços à direita da data, então o cartucho é uma versão mais nova atualizada. Se for um cartucho de geração mais antiga, entre em contato com o suporte da HP para obter ajuda ou para substituição.

Clique aqui para ver mais informações online.

10 Conectividade

- Adicione o HP Photosmart a uma rede
- Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio
- · Conectar uma nova impressora
- Alterar configurações de rede
- Dicas para configurar e usar uma conexão de rede
- Ferramentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede)

Adicione o HP Photosmart a uma rede

- Configuração Protegida de WiFi (WPS)
- Sem fio com um roteador (rede de infra-estrutura)

Configuração Protegida de WiFi (WPS)

Estas instruções são para clientes que já configuraram e instalaram o software da impressora. Para a primeira instalação, consulte as instruções de configuração que acompanham a impressora.

Para conectar o HP Photosmart a uma rede sem fio usando Wi-Fi Protected Setup (WPS, instalação protegida Wi-Fi), você precisará do sequinte:

Uma re	de sem fio 802.11b/g/n com roteador sem fio ou ponto de acesso habilitado para WPS.
™ Not	a 802.11n suportará apenas 2,4 Ghz

- □ Um computador de mesa ou laptop compatível com rede sem fio ou uma placa de interface de rede (NIC). O computador deve estar conectado à rede sem fio na qual você pretende instalar o HP Photosmart.
- Nota Se você tiver um roteador Wi-Fi Protected Setup (WPS, instalação protegida Wi-Fi) com um botão, siga o método de Apertar o Botão (PBC). Caso não tenha certeza de que o roteador possui um botão, siga o método do menu de Configurações sem fio.

Método de Apertar o Botão (PBC)

- Pressione o botão Wi-Fi Protected Setup (WPS, instalação protegida Wi-Fi) no roteador.
- 2. Pressione e mantenha pressionado o botão **Conexão sem fio** até a luz de conexão sem fio começar a piscar. Pressione-o e mantenha pressionado por 3 segundos para iniciar o modo de botão WPS.
- Nota O produto inicia uma contagem regressiva de aproximadamente dois minutos, enquanto uma conexão sem fio é estabelecida.

Método do menu de Configurações sem fio

- Toque o botão Conexão sem fio, na tela da impressora, para exibir o menu Sem fio. Se a impressora estiver no meio de uma impressão, em um estado de erro ou realizando uma tarefa crítica, aguarde até que a tarefa seja concluída e o erro seja resolvido antes de pressionar o botão Conexão sem fio.
- 2. Selecione Configurações sem fio no visor da impressora.
- 3. Selecione Wi-Fi Protected Setup no visor da impressora.
- 4. Se você tiver um roteador Wi-Fi Protected Setup (WPS, instalação protegida Wi-Fi) com um botão, selecione Pressionar botão e siga as instruções na tela. Caso o seu roteador não tenha um botão ou você não esteja certo de que o roteador tenha um botão, selecione PIN e siga as instruções na tela.
- Nota O produto inicia uma contagem regressiva de aproximadamente dois minutos, tempo durante o qual o botão correspondente no dispositivo de rede precisa ser pressionado ou o PIN do roteador precisa ser inserido na página de configuração do roteador.

Sem fio com um roteador (rede de infra-estrutura)

Para conectar o HP Photosmart a uma rede integrada sem fio WLAN 802.11, você precisará do seguinte:

☐ Uma rede sem fio 802.11b/g/n com roteador ou ponto de acesso sem fio.					
	Nota A 802.11n suportará somente 2,4 Ghz.				
П	Um computador de masa ou lanton compatíval com rada sem fio ou uma placa de interface de rada (NIC) (

Um computador de mesa ou laptop compatível com rede sem fio ou uma placa de interface de rede (NIC). O computador deve estar conectado à rede sem fio na qual você pretende instalar o HP Photosmart.

 Acesso à internet de banda larga (recomendado) como cabo ou DSL. Se você conectar o HP Photosmart à rede sem fio com acesso à Internet, a HP recomenda a utilização de um roteador sem fio (ponto de acesso ou estação base) que use DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol,

Protocolo de configuração de host dinâmico). □ Nome da rede (SSID).

☐ Chave WEP ou senha WPA (se necessário).

Para conectar o dispositivo utilizando o Assistente de configuração sem fio

- 1. Anote o nome da sua rede (SSID) e a chave WEP ou a senha WPA.
- Inicie o Assistente de configuração sem fio.
 - a. Na tela Inicial, no tela da impressora, toque no ícone Sem fio.
 - b. No menu Sem fio, toque em Configurações e em Assist. configuração sem fio.
- 3. Estabeleça conexão com uma rede sem fio.
 - ▲ Selecione a rede na lista de redes detectadas.
- 4. Siga as mensagens.
- 5. Instale o software.
 - ▲ Insira o CD com o software do produto na unidade de CD-ROM do computador.
 - ▲ Siga as instruções na tela. Quando for solicitado, conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB de configuração (não incluído). Siga as instruções na tela para inserir as configurações de rede sem fio. O produto tentará se conectar à rede. Se a conexão falhar, siga as instruções para corrigir o problema e tente novamente.
 - ▲ Quando a instalação estiver concluída, você será solicitado a desconectar o cabo USB e testar a conexão da rede sem fio. Quando o dispositivo estiver conectado à rede corretamente, instale o software em cada computador que usará o dispositivo na rede.

Tópicos associados

Dicas para configurar e usar uma conexão de rede

Passar de uma conexão USB para uma rede sem fio

Se você primeiramente configurou sua impressora e instalou o software usando um cabo USB, conectando a impressora diretamente ao computador, é possível mudar facilmente para uma conexão de rede sem fio. Você precisará de uma rede sem fio 802.11b/g/n com roteador ou ponto de acesso sem fio.



Nota A 802.11n suportará somente 2,4 Ghz

Para passar de uma conexão USB para uma rede sem fio

Execute um dos seguintes procedimentos, de acordo com o seu sistema operacional.

- 1. No Windows:
 - a. No menu Iniciar no computador, clique em Todos os Programas e depois clique em HP.
 - b. Clique em HP Photosmart 7510 Series, clique em Configuração da impressora & Seleção de software e clique em Converter uma impressora conectada via USB em sem fio.
 - c. Siga as instruções na tela.
- 2. No Mac:
 - a. Toque no ícone Sem fio e depois toque em Assistente de configuração sem fio.
 - b. Siga as instruções na tela para conectar a impressora.
 - c. Use o **Assistente de configuração HP** em Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities para alterar a conexão do software com essa impressora para sem fio.

Conectar uma nova impressora

Para conectar uma nova impressora usando o software da impressora

Caso não tenha finalizado ainda a conexão entre a impressora e o computador, será preciso conectá-la usando o software da impressora. Se quiser conectar outra impressora nova do mesmo modelo ao computador, você não precisará instalar o software da impressora novamente. Execute um dos seguintes procedimentos, de acordo com o sistema operacional:

- No Windows:
 - a. No menu Iniciar no computador, clique em Todos os Programas e depois clique em HP.
 - b. Clique em HP Photosmart 7510 Series, em Software e configuração da impressora e depois em Conectar nova impressora
 - c. Siga as instruções exibidas na tela.
- 2. No Mac:
 - ▲ Use o **Assistente de configuração HP** em Aplicativos/Hewlett-Packard/Device Utilities para alterar a conexão do software com essa impressora para sem fio.

Alterar configurações de rede

Se quiser alterar as configurações sem fio definidas anteriormente para uma rede, será preciso executar o Assistente de configuração sem fio usando o visor da impressora.

Para executar o Assistente de configuração sem fio para alterar as configurações de rede

- 1. Na tela Inicial, no tela da impressora, toque no ícone **Sem fio**.
- 2. No menu Sem fio, toque em Configurações e em Assist. configuração sem fio.
- 3. Siga as instruções na tela para alterar as configurações de rede.

Dicas para configurar e usar uma conexão de rede

Use as seguintes dicas para configurar e usar uma impressora em rede:

- Ao configurar a impressora em rede, verifique se o ponto de acesso ou o roteador sem fio está ligado. A
 impressora procura roteadores sem fio e lista os nomes de rede detectados no visor.
- Para verificar a conexão sem fio, cheque o ícone de conexão sem fio no topo da tela Inicial. Se o ícone estiver
 colorido, isso indica que a conexão está ativa. Toque no ícone para exibir o painel de status Sem fio. Toque
 em Configurações para exibir o Menu Rede, com opções para configurar uma conexão sem fio ou ativar a
 conexão sem fio, caso já esteja configurada.
- Se o computador estiver conectado a uma Virtual Private Network (VPN), será preciso se desconectar da VPN
 antes de acessar qualquer outro dispositivo da rede, incluindo a impressora.

- Saiba como localizar as configurações de segurança de rede. Clique aqui para ver mais informações.
- Saiba mais sobre o Utilitário de diagnóstico de rede e outras dicas de solução de problemas. Clique aqui para ver mais informações.
- Saiba como alterar de uma conexão USB para uma sem fio. Clique aqui para ver mais informações.
- Saiba como trabalhar com o firewall e os programas antivírus durante a configuração da impressora. Clique aqui para ver mais informações.

Ferramentas avançadas de gerenciamento da impressora (para impressoras em rede)

Quando o dispositivo é conectado a uma rede, é possível utilizar o servidor da Web incorporado para exibir informações sobre status, alterar configurações e gerenciar o dispositivo pelo computador.




Nota Para exibir ou alterar algumas configurações, talvez seja necessária uma senha.

Você pode abrir e usar o servidor da Web incorporado sem estar conectado à Internet. Entretanto, alguns recursos não estarão disponíveis.

- Para abrir o servidor da Web incorporado
- Sobre cookies

Para abrir o servidor da Web incorporado

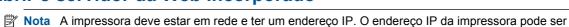

encontrado de duas formas: tocando no botão Sem fio no painel de controle ou imprimindo uma página de configuração de rede.

Em um navegador da Web suportado no computador, digite o endereço IP ou o nome de host que foi atribuído à impressora.

Por exemplo, se o endereço IP for 192.168.0.12, digite o seguinte endereço em um navegador da Web, como o Internet Explorer: http://192.168.0.12.

Para acessar o servidor da Web incorporado, o seu computador e a sua rede precisam estar na mesma rede.

Sobre cookies

O servidor da Web incorporado (EWS) coloca arquivos de texto muito pequenos (cookies) no disco rígido durante a navegação. Esses arquivos permitem que o Servidor da Web Incorporado reconheça o computador na próxima vez que for visitado. Por exemplo, se você tiver configurado o idioma do EWS, um cookie lembrará que idioma foi selecionado para que, na próxima vez em que você abrir o EWS, as páginas sejam exibidas nesse idioma. Embora alguns cookies sejam apagados ao final de cada sessão (como o cookie que armazena o idioma selecionado), outros (como o cookie que armazena preferências específicas do cliente) ficam armazenados no computador até que sejam apagados manualmente.

Você pode configurar o navegador para aceitar todos os cookies ou configurá-lo para alertar você toda vez que um cookie é oferecido, o que permite definir os cookies que serão aceitos ou recusados. O navegador também pode ser usado para remover cookies indesejados.



Nota Dependendo da impressora, se você desabilitar os cookies, desativará também um ou mais dos seguintes recursos:

- Iniciar de onde você deixou o aplicativo (especialmente útil quando são utilizados assistentes de configuração).
- Lembrar a configuração de idioma do navegador EWS.
- Personalizar a página inicial do EWS.

Para obter informações sobre como gerenciar as configurações de privacidade e de cookie e sobre como excluir cookies, consulte a documentação disponível no navegador da Web que você utiliza.

11 Informações técnicas

As especificações técnicas e informações sobre regulamentações internacionais para seu HP Photosmart são fornecidas nesta seção.

Para especificações adicionais, consulte a documentação impressa que acompanha o HP Photosmart.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Aviso
- Informações do chip do cartucho
- Especificações
- Programa de controle do risco ambiental dos produtos
- Avisos sobre regulamentação
- Instruções sobre regulamentação sem fio

Aviso

Avisos da Hewlett-Packard Company

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, adaptação ou tradução deste material sem a permissão prévia por escrito da Hewlett-Packard, exceto quando permitido pelas leis de direitos autorais. As únicas garantias aos produtos e serviços da HP são aquelas descritas nas declarações de garantia expressa que acompanham os respectivos produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem por omissões aqui contidos.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Windows 7 é uma marca comercial ou marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Intel e Pentium são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. Adobe[®] é marca registrada da Adobe Systems Incorporated.

Informações do chip do cartucho

Os cartuchos HP usados com este produto contêm um chip de memória que ajuda na operação do produto. Além disso, esse chip de memória coleta um conjunto limitado de informações sobre o uso do equipamento, o que pode incluir o seguinte: a data em que o cartucho foi instalado pela primeira vez, a data em que o cartucho foi usado pela última vez, o número de páginas impressas com o uso do cartucho, a cobertura da página, os modos de impressão usados, quaisquer erros de impressão que possam ter ocorrido e o modelo do produto. Essas informações ajudam a HP a projetar produtos futuros para atender às necessidades de impressão dos clientes.

Os dados coletados do chip de memória do cartucho não contêm informações que possam ser usadas para identificar um cliente ou usuário do cartucho ou de seu equipamento.

A HP coleta uma amostragem de chips de memória dentre cartuchos devolvidos por meio do programa de reciclagem e devolução gratuito da HP (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). Os chips de memória dessa amostragem são lidos e estudados para o aprimoramento de produtos HP futuros. Os parceiros da HP que ajudam na reciclagem desse cartucho podem também ter acesso a esses dados.

Qualquer terceiro em posse do cartucho pode ter acesso às informações anônimas contidas no chip de memória. Se preferir não permitir o acesso a essas informações, você poderá tornar o chip inoperante. Entretanto, após tornar o chip de memória inoperante, o cartucho não poderá ser usado em um produto HP.

Se estiver preocupado com o fornecimento dessas informações anônimas, torne essas informações inacessíveis desativando o recurso do chip de memória de coletar as informações de uso do produto.

Para desativar a função das informações de uso

1. Toque em Instalação.



- 2. Toque em Preferências.
- 3. Toque em Inf. do chip do cartucho e em OK.
 - Nota Para reativar a função das informações de uso, restaure os padrões de fábrica.
- Nota Você poderá continuar usando o cartucho no produto HP se desativar o recurso do chip de memória de coletar as informações de uso do produto.

Especificações

As especificações técnicas para o HP Photosmart são fornecidas nesta seção. Para as especificações completas do prouto, veja a Planilha de Dados do Produto em www.hp.com/support.

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema e do software estão no arquivo Leiame.

Para informações sobre futuros lançamentos e suporte do sistema, visite o suporte HP online, em www.hp.com/support.

Especificações ambientais

- Faixa permitida de temperatura operacional: Impressora principal: 5 a 40 graus C (41 a 104 graus F) Visor removível: -10 a 40 graus C (14 a 104 graus F)
- Faixa permitida de temperatura operacional: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
- Umidade: 15% a 80% de umidade relativa sem condensação; ponto de condensação máximo de 28 °C
- Faixa de temperatura não operacional (armazenamento): -20 a 60 graus C (-4 a 140 graus F)
- Na presença de campos eletromagnéticos altos, é possível que a saída do HP Photosmart seja levemente distorcida
- A HP recomenda a utilização de um cabo USB de até 3 m de comprimento para minimizar o ruído injetado em razão de campos eletromagnéticos altos

Resolução de impressão

Para saber mais sobre a resolução da impressora, consulte o software da impressora.

Especificações de papel

Tipo	Gramatura do papel	Bandeja de entrada ⁻	Bandeja de saída [†]	Bandeja de fotos [*]
Papel comum	16 a 24 lb. (60 a 90 g/m²)	Até 125 (papel de 20 lb.)	50 (papel de 20 lb.)	n/d
Papel Ofício	16 a 24 lb. (60 a 90 g/m²)	Até 125 (papel de 20 lb.)	10 (papel de 20 lb.)	n/d
Cartões	Até 75 lb. (281 g/m²)	Até 60	25	Até 20
Envelopes	20 a 24 lb. (75 a 90 g/m²)	Até 15	15	n/d
Transparência	n/d	Até 40	25	n/d
Etiquetas	n/d	Até 40	25	n/d
Papel fotográfico de 13 x 18 cm (5 x 7 pol.)	Até 75 lb. (281 g/m²) (236 g/m²)	Até 40	25	Até 20
Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)	Até 75 lb. (281 g/m²) (236 g/m²)	Até 40	25	Até 20

(continuação)

Tipo	Gramatura do papel	Bandeja de entrada	Bandeja de saída†	Bandeja de fotos
Papel fotográfico de 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	Até 75 lb. (281 g/m²)	Até 40	25	n/d

- Capacidade máxima.
- † A capacidade da bandeja de saída é afetada pelo tipo de papel e pela quantidade de tinta que está sendo utilizada. A HP recomenda esvaziar a bandeja de saída com freqüência. O modo de qualidade de impressão RASCUNHO RÁPIDO exige que a bandeja seja estendida e a bandeja final seja girada. Sem a bandeja final girada para cima, os papéis tipo carta e ofício vão cair na primeira folha.



Nota Para obter uma lista completa dos tamanhos de mídia compatíveis, consulte o driver da impressora.

Especificações de papel para acessório de impressão em frente e verso - toda as regiões, exceto Japão

Tipo	Tamanho	Gramatura
Papel	Carta: 8,5 x 11 pol. Executivo: 7,25 x 10,5 pol. A4: 210 x 297 mm B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x 257 mm	16 a 24 lb. (60 a 90 g/m²)
Papel para folhetos	Carta: 8,5 x 11 pol. A4: 210 x 297 mm	Até 48 lb. (180 g/m²)

Especificações de papel do acessório de impressão em frente e verso - Japão apenas

Tipo	Tamanho	Gramatura
Papel	Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) Executivo: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.) A4: 210 x 297 mm. A5: 148 x 210 mm. B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x 257 mm	60 a 90 g/m² (16 a 24 lb)
Papel para folhetos	Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) A4: 210 x 297 mm.	Até 180 g/m² (comum de 48 lb.)
Cartões e fotos	105 x 148.5 mm (4 x 6 pol.) 127 x 203 mm (5 x 8 pol.) 10 x 15 cm A6: 105 x 148.5 mm Hagaki: 100 x 148 mm.	Até 200 g/m² (fichas de 110 lb.)

Enviesamento no alinhamento

0,006 mm/mm em papel comum (segundo lado)



Nota A disponibilidade do tipo de mídia varia de acordo com o país/região.

Especificações de impressão

- A velocidade de impressão varia conforme a complexidade do documento
- Impressão no tamanho Panorama
- Método: jato de tinta térmico drop-on-demand
- Idioma: PCL3 GUI

Especificações da cópia

- Processamento digital de imagem
- O número máximo de cópias varia por modelo
- As velocidades de cópia variam conforme o modelo e a complexidade do documento
- A ampliação máxima da cópia varia de 200 a 400% (depende do modelo)
- A redução máxima da cópia varia de 25 a 50% (depende do modelo)

Rendimento do cartucho de tinta

Acesse www.hp.com/go/learnaboutsupplies para mais informações sobre o rendimento estimado dos cartuchos.

Especificações de digitalização

- Editor de imagem incluído
- Resolução: até 1200 x 2400 ppi óptico (dependendo do modelo); 19200 ppi aprimorado (software) Para mais informações sobre a resolução em ppi, consulte o software do scanner.
- Colorido: cor de 48 bits, escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)
- Tamanho máximo de digitalização do vidro: 21,6 x 29,7 cm

Programa de controle do risco ambiental dos produtos

A Hewlett-Packard tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade de forma favorável ao meio ambiente. O projeto de recivlagem foi incorporado ao produto. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, ao mesmo tempo em que se garantiram funcionalidade e confiabilidade adequadas. Os materiais não semelhantes foram projetados para se separarem facilmente. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com a utilização de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Para obter mais informações, visite o site Commitment to the Environment da HP:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- · Dicas ecológicas
- Utilização de papel
- Materiais plásticos
- MSDSs (Material Safety Data Sheets)
- Programa de reciclagem
- Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP
- Desligar auto
- Definir o modo de economia de energia
- Consumo de energia
- Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- Substâncias químicas
- Toxic and hazardous substance table
- Battery disposal in the Netherlands
- Battery disposal in Taiwan
- Attention California users
- · EU battery directive

Dicas ecológicas

A HP tem o compromisso de ajudar os clientes a reduzir o impacto no meio ambiente. A HP fornece as dicas ecológicas abaixo para ajudar a enfocar as formas de avaliar e reduzir o impacto de suas opções de impressão. Além dos recursos específicos neste produto, visite o site de soluções ecológicas da HP para mais informações sobre as iniciativas ambientais da HP.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Os recursos ecológicos do seu produto

- Informações de economia de energia: Para determinar o status de qualificação do ENERGY STAR® para este produto, consulte <u>Consumo de energia</u>.
- Materiais reciclados: Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Utilização de papel

Este produto é adequado para uso de papel reciclado, de acordo com a DIN 19309 e a EN 12281:2002.

Materiais plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas estão marcadas de acordo com padrões internacionais, o que melhora a identificação de plásticos destinados à reciclagem no final da vida útil do produto.

MSDSs (Material Safety Data Sheets)

As planilhas de dados de segurança do material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP, em:

www.hp.com/go/msds

Programa de reciclagem

A HP oferece um número cada vez maior de programas de reciclagem e retorno de produtos em vários países/ regiões, em parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de eletrônicos do mundo. A HP preserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares. Para obter mais informações sobre a reciclagem de produtos HP, visite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP

A HP tem um compromisso com a proteção do meio ambiente. O Programa de reciclagem de suprimentos para jato de tinta HP está disponível em vários países/regiões e permite reciclar gratuitamente cartuchos de impressão usados. Para obter mais informações, visite o seguinte site na Web:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Desligar auto

O recurso Desligar auto é ativado de forma automática por padrão quando a impressora é ligada. Quando Desligar auto está ativado, a impressora se desliga automaticamente após duas horas de inatividade para ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica. O Desligar auto é desativado automaticamente quando a impressora estabelece uma conexão sem fio com um roteador ou dispositivo móvel para impressão direta sem fio ou quando você habilita lembretes de alarmes ou calendários. É possível alterar a configuração Desligar auto pelo painel de controle. Após a alteração da configuração, a impressora mantém a configuração escolhida. **Desligar auto faz com que a impressora seja desligada completamente, portanto deve-se usar o botão Liga/Desliga para religar a impressora.**

Para ativar ou desativar Desligar auto

1. Na tela inicial, toque em Instalação.



- Toque em Preferências.
- 3. Role pelas opções e toque em **Definir Desligar auto**.
- Toque em Ativado ou Desativado.
- Toque em Sim, para confirmar a sua seleção, ou em Não, para manter sua configuração atual.

☆ Dica Se você estiver imprimindo por uma rede sem fio, o recurso Desligar auto deverá ser desativado para garantir que os trabalhos de impressão não sejam perdidos. Quando o Desligar auto está desativado o Modo de economia de energia ajustável pelo usuário ajuda a reduzir o uso de energia.

Definir o modo de economia de energia

O Modo de economia de energia do HP Photosmart reduz o uso de energia, fazendo o aparelho entrar no modo de suspensão após 5 minutos de inatividade. O tempo até entrar no modo de suspensão pode ser estendido até 10 ou 15 minutos.



Nota Esse recurso é ativado por padrão e não pode ser desativado.

Para definir o modo de economia de energia

1. Toque o ícone de Configuração.



- 2. Toque em Preferências.
- 3. Role pelas opções e toque em Modo econ. energia.
- 4. Toque no intervalo de tempo desejado (5, 10 ou 15 minutos).

Consumo de energia

Os equipamentos de imagem e impressão da Hewlett-Packard com o logotipo ENERGY STAR® atendem às especificações ENERGY STAR da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para equipamentos de imagem. A seguinte marca aparecerá em produtos de imagens qualificados para ENERGY STAR:



Informações adicionais sobre os modelos de produtos de imagem qualificados ENERGY STAR se encontram em: www.hp.com/go/energystar

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union




Substâncias químicas

A HP tem o compromisso de oferecer, a seus clientes, informações sobre as substâncias químicas em nossos dispositivos, conforme o necessário para cumprir os requisitos legais, com o REACH (*Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho*). O relatório de informações de produtos químicos relativos a este dispositivo podem ser encontradas em: www.hp.com/go/reach.

Toxic and hazardous substance table

零件排送	有專有曹勒原和元素					
	*		96	六价物	多满取年	全流收平面
外壳电孔盘*	0	a	0	D	0	0
电路*	0	a	0	0	0	0
印刷电路板*	X	a	0	D	0	0
打印系统"	×	0	0	0	0	
基示器*	X	a	0	0	0	
电影打印机墨金 *	0	a	Ö	Ď	0	
驱动光盘*	¥	a	0	0	ō.	
行商仪*	x	×	Ö	0	0	
网络配件*	×	o o	0	0	Ď.	
9.965	x	ā	ő	0	0	
自动范围打印系统。		a	0	0	0	
外侧电路*	¥	a	0	0		

Battery disposal in the Netherlands

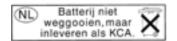

Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

EU battery directive

EU's batteridirektiv



European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician. Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'i

Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechnikei durchgeführt werden.

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzato per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reole o delle impostazioni del pla sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está disendad para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Smernice Evropske Unie pro naktadani s Datertemi. Tento výrobka obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin rediného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning ber foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie
Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hoolidada või vahetada ainult kvalifitseeritud hoolidustehnik.

curoopan unionin parasroatusvattiv Tamb alite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των μυθωμίσεων προϊόντος και όχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartárlmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto realo laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves cildam. Jeblura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galimo prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatowimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba kelitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europojskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produki zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegora czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje dzialanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu

Direttiva sobre baterias da União Européia
Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Gualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obsohuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natarčnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjava be baterija lahka izvede le pooblaččeni tehnik.

EUS BAITEMANDEN. Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produkte hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз Този прадукт съдържа батерия, която се използва оз поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за прадукта, съдадена на изаръжи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs confine a bateria care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

Avisos sobre regulamentação

O HP Photosmart atende aos requisitos de produto de órgãos reguladores do seu país/região.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Número de identificação do modelo de regulamentação
- · FCC statement
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- Notice to users in Korea
- Notice to users in Germany
- Noise emission statement for Germany
- Notificações sobre regulamentação da União Européia

Número de identificação do modelo de regulamentação

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número de Modelo de Regulamentação. O Número de Modelo de Regulamentação do seu produto é SDGOB-1021. Esse número de regulamentação não deve ser confundido com o nome comercial (HP Photosmart 7510 Series, etc.) ou os números do produto (CD734A, etc.).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient the receiving antenna.
- \cdot $\;$ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Notice to users in Germany

Sehanzeige-Arbeitsplätze

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notificações sobre regulamentação da União Européia

Produtos com a marca CE estão em conformidade com as seguintes diretivas da UE:

- Diretiva de baixa tensão 2006/95/EC
- Diretiva FMC 2004/108/FC
- Diretiva Ecodesign 2009/125/EC, onde aplicável


A conformidade CE deste produto será válida apenas se ele estiver equipado com o adaptador AC com marca CE correto fornecido pela HP.

Se este produto tiver funcionalidade de telecomunicações, ele também estará em conformidade com os requisitos essenciais da seguinte diretiva da UE:

Diretiva R&TTE 1999/5/EC

A conformidade com essas diretivas implica em conformidade com os padrões europeus harmonizados aplicáveis (normas europeias) listados na Declaração de Conformidade da UE emitida pela HP para este produto ou família de produtos e em disponibilidade (em inglês apenas) na documentação do produto ou no seguinte site: www.hp.com/go/certificates (digite o número do produto no campo de pesquisa).

A conformidade é indicada por uma das seguintes marcas de conformidade presentes no produto:

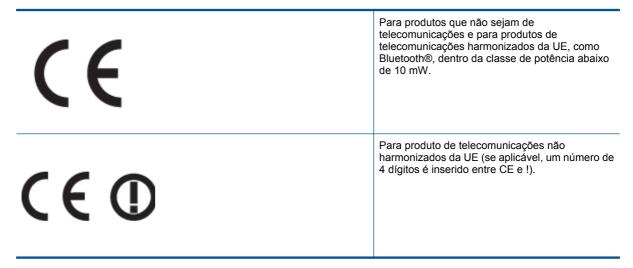

Consulte o rótulo regulamentar fornecido no produto.

A funcionalidade de telecomunicações deste produto pode ser usada nos seguintes países da UE e EFTA: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

O conector de telefone (não disponível para todos os produtos) se destina à conexão em redes telefônicas analógicas.

Produtos com dispositivos de LAN sem fio

 Alguns países podem ter obrigações específicas ou requisitos especiais sobre a operação de redes locais (LAN) sem fio para uso interno apenas ou restrições dos canais disponíveis. Certifique-se de que as configurações de país da rede sem fio estejam corretas.

França

Para a operação da LAN sem fio de 2,4 GHz deste produto, certas restrições se aplicam: Este equipamento
pode ser usado internamente para toda a banda de frequência de 2400 a 2483,5 MHz (canais 1 a 13). Para
uso externo, apenas a banda de frequência de 2400 a 2454 (canais 1 a 7) pode ser usada. Para obter os
requisitos mais recentes, consulte www.arcep.fr.

O contato para questões regulamentares é:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALEMANHA

Instruções sobre regulamentação sem fio

Esta seção traz as seguintes informações sobre regulamentação referentes a produtos sem fio:

- Exposure to radio frequency radiation
- · Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Índice

A ambiente Programa de controle do risco ambiental dos produtos 48 após o período de suporte 36 avisos sobre regulamentação número de identificação do modelo de regulamentação 54	especificações 46 papel fotográfico especificações 46 Papel fotográfico de 10 x 15 cm especificações 46 papel ofício especificações 46 período de suporte por telefone período de suporte 36
B botões, painel de controle 6	placa de interface 41, 42
C cópia especificações 48	reciclar cartuchos de tinta 49 rede placa de interface 41, 42 requisitos do sistema 46
digitalização especificações de digitalização 48	S suporte ao cliente
E envelopes especificações 46 etiquetas	garantia 36 suporte por telefone 36 T transparências
especificações 46 G garantia 36	especificações 46
impressão especificações 47 informações técnicas especificações ambientais 46 especificações da cópia 48 especificações de digitalização 48 especificações de impressão 47 especificações de papel 46 requisitos do sistema 46	
M meio ambiente especificações ambientais 46	
N notificações sobre regulamentações instruções sobre dispositivos sem fio 56	
P painel de controle botões 6 recursos 6 papel especificações 46 papel carta	